


Jabra®

Jabra SPEAK™ 410

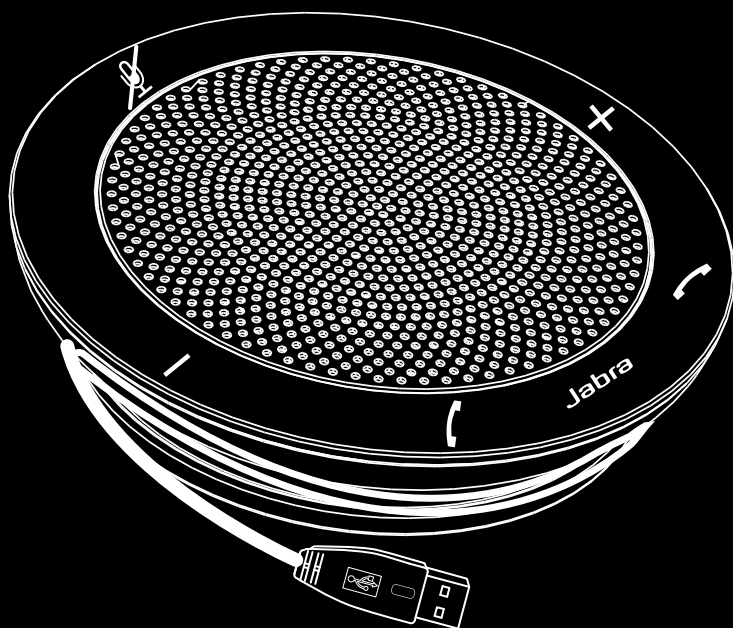

Manual do Utilizador

www.jabra.com

ÍNDICE

BEM-VINDO.....3

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 3

INSTALAÇÃO.....4

LIGAÇÃO 4

CONFIGURAÇÃO 4

FUNÇÕES DE CHAMADA.....4

OBTER ASSISTÊNCIA 6


BEM-VINDO

Parabéns por ter adquirido o seu novo Jabra SPEAK 410. Estamos certos de que irá apreciar o vasto leque de funcionalidades que oferece bem como o conforto e a simplicidade de utilização.

Funcionalidades do Jabra SPEAK 410

- Áudio de banda larga para uma excepcional qualidade de som.
- Microfone omnidireccional.
- Comandos de chamada totalmente integrados para funcionamento de softphone remoto.
- Chamada em espera (requer softphone suportado com funcionalidade de chamada em espera).
- Indicadores LED e áudio.

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

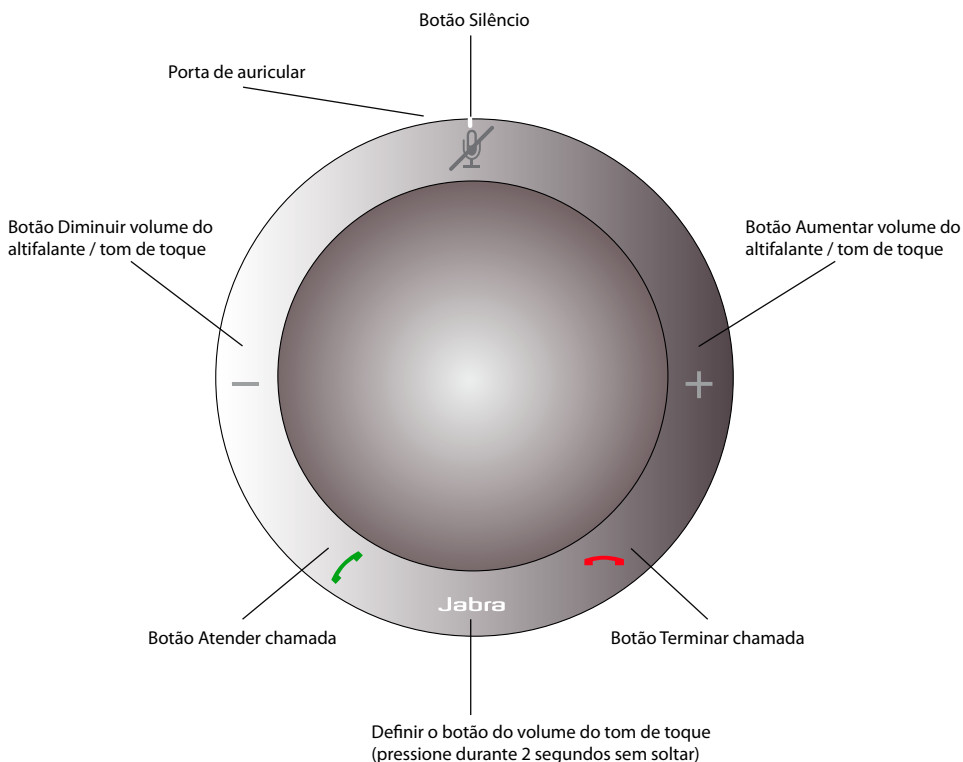

INSTALAÇÃO

Jabra PC Suite

O Jabra PC Suite é um conjunto de software que se destina a prestar suporte ao Jabra SPEAK 410.

Para instalar o Jabra PC Suite, inicie o ficheiro de configuração incluído no CD de instalação, ou descarregue a versão mais recente a partir da página de Internet da Jabra em www.jabra.com/pcsuite.

LIGAÇÃO

Para ligar o Jabra SPEAK 410, conecte o cabo USB acoplado ao telefone a qualquer porta USB disponível num PC ou concentrador (hub) com energia. O LED Jabra LED acende-se a branco para indicar que o telefone está conectado e ligado.

Nota: O telefone tem de ser conectado a uma porta USB de PC ou a um concentrador (hub) com energia, e não a uma porta USB alimentada por bus (como um teclado ou um USB integrado).

CONFIGURAÇÃO

Quando o Jabra SPEAK 410 está conectado a um PC, o Windows configura automaticamente o telefone como o dispositivo áudio por defeito.

Para alterar manualmente o dispositivo de áudio por defeito no Windows:

1. Clique em **Iniciar** no Windows e, de seguida, inicie o **Painel de Controlo** do Windows.
2. Abra **Som**, e seleccione o separador **Reprodução**.
3. Em Reprodução de Som e Gravação de Som, defina o dispositivo de áudio preferido como o dispositivo predefinido. Clique em aplicar para guardar as definições.

FUNÇÕES DE CHAMADA

Funções básicas

Evento	Ação
Fazer uma chamada	Marque o número de telefone utilizando o PC (softphone)
Atender uma chamada recebida	Toque no botão de auscultador verde 
Terminar uma chamada actual ou rejeitar uma chamada recebida	Toque no botão de auscultador vermelho 

Sem som/activar som do microfone

Toque no botão de silêncio  para alternar entre silenciar/activar o som. Quando está em silêncio, os LEDs acendem-se todos a vermelho. Quando o telefone está a tocar, ou quando termina uma chamada, o microfone fica sempre com o som activado.

Aumentar/Baixar o Volume do Altifalante

Toque (ou pressione e sem soltar) os botões + / -.

O volume do telefone tem uma escala de doze passos, indicados por doze LEDs brancos dispostos num círculo no telefone.

Aumentar/Baixar o Volume de Toque

1. Pressione o botão Jabra sem o soltar  durante 2 segundos. Os LEDs acendem-se a amarelo e o telefone reproduz o volume de tom de toque actual.
2. Toque (ou pressione sem soltar) os botões + / - para ajustar o volume do tom de toque.
3. Toque no botão Jabra, ou não pressione outros botões durante 2 segundos, para aplicar o novo volume do tom de toque.

Nota: Quando o telefone está a tocar, toque (ou pressione sem soltar) os botões + / - para aumentar/baixar o volume do tom de toque.

Chamada em Espera

A chamada em espera permite reter uma chamada actual e atender uma chamada recebida. Além disso, é possível alternar entre a chamada retida e a chamada actual. Apenas softphones suportados com funcionalidade de chamada em espera.

Evento	Ação
Aceitar chamada recebida e reter chamada actual	Toque no botão de auscultador verde 
Rejeitar chamada recebida e manter chamada actual	Toque no botão de auscultador vermelho 
Alternar entre a chamada actual e a chamada retida	Toque no botão de auscultador verde 
Terminar chamada actual e mudar para chamada retida	Toque no botão de auscultador vermelho  , e, de seguida, toque no botão de auscultador verde 

Utilizar um Auricular

Conecte um auricular Jabra à porta de auricular do telefone. O áudio é automaticamente transferido para o auricular conectado, excepto para o tom de toque de chamada recebida que é reproduzido no Jabra SPEAK 410.

Nota: É possível conectar um auricular Jabra QD utilizando um cabo de conversão Jack-to-QD. Contacte o seu fornecedor Jabra ou visite www.jabra.com para adquirir o cabo de conversão Jack-to-QD.

Ouvir Música

Para ouvir música reproduzida num PC utilizando o telefone, o Jabra SPEAK 410 tem de estar definido no Windows como o dispositivo de reprodução de áudio por defeito.

1. Inicie o **Painel de Controlo** do Windows e clique duas vezes em **Som**.
2. Selecciona o separador "Reprodução de som", e defina o Jabra SPEAK 410 como o dispositivo de reprodução de som por defeito. Clique em aplicar para guardar as definições.

A música reproduzida no PC poderá agora ser ouvida através do telefone conectado.

Alterar o Softphone Alvo

1. Certifique-se de que o Jabra SPEAK 410 está conectado e, de seguida, inicie o Jabra Control Center clicando em **Iniciar** no Windows e seleccionado **Todos os Programas > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center**.
2. Em **Softphone alvo para chamadas efectuadas**, selecione **Microsoft** ou **Softphones suportados pelo Jabra PC Suite**.
3. Inicie o softphone suportado e veja a configuração de áudio para garantir que o Jabra SPEAK 410 está seleccionado como alvo para o altifalante e microfone.

OBTER ASSISTÊNCIA

Caso tenha problemas com o Jabra SPEAK 410, contacte o suporte técnico da Jabra em qualquer um dos locais listados abaixo.

WEB

www.jabra.com

EUROPA

	Telefone:	E-mail:
Alemanha	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Áustria	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Belgique/Bélgica:	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Dinamarca	<i>Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link) www.jabra.dk/forhandler</i>	
Espanha	+ 34 916 398 064	pedidos@gn.com
Finlândia	+ 358 204 85 6040	support.fi@gn.com
França	+ 33 (0)130 589 075	techsupport@gnnnetcom.fr
Holanda	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Itália	+ 39 02 5832 8253	ordini@gn.com
Luxemburgo	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Noruega	+ 47 32 22 74 70	support.no@gn.com
Polónia	+ 48 12 254 40 15 0 801 800 550	support.pl@jabra.com
Reino Unido	+ 44 (0)1784 220 172	info_uk@jabra.com
República Checa	+ 420 800 522 722	support.cz@gn.com
Rússia		techsupport.ru@jabra.com
Suécia	+ 46 (0)8 693 09 00	info@jabra.se

EUA E CANADÁ

Suporte Técnico: techsupport@gnnnetcom.com

Informações: info@jabra.com

Telefone (número gratuito nos EUA e Canadá):

Canadá 1-800-489-4199

EUA 1-800-826-4656

ÁSIA/PACÍFICO

Informações: support.apac@jabra.com

Vietnam callto:sip:support.asia@gn.com

Telefone:

Austrália	1-800-083-140 (Número gratuito)
China	+ 86-21-5836 5067
Filipinas	1800-765-7022 (ETPI) 1800-1855-0144 (PLDT)
Hong Kong	800-968-265 (Número gratuito)
Índia	000-800-852-1185 (Número gratuito)
Indonésia	001-803-852-7664
Japão	+ 81-3-3242-8572
Malásia	1800-812-160 (Número gratuito)
Nova Zelândia	0800770 114 (Número gratuito)
Singapura	800-8523-794 (Número gratuito)
Tailândia	001-8008526446 (Número gratuito)
Taiwan	0080-186-3013 (Número gratuito)

MÉDIO ORIENTE/ÁFRICA

E-mail: support.mea@gn.com



Elimine o produto de acordo com os regulamentos e as normas locais.

www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: PHS001U



www.jabra.com

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER - FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS